

JAKIE KOLORY SZCZEK DO JAKICH WĘŻY

Zaciski :

Standartowe węże (grubościenne)

#6(DN08mm - 5/16")-Purpurowy

#8(DN10mm - 13/32")-Czerwony

#10(DN13mm - 1/2")-Żółty

#12(DN16mm - 5/8")-Zielony

Węże redukcyjne (cienkościenne)

Standartowe węże

#6(DN08mm - 5/16")-Czarny

#8(DN10mm - 13/32")-Purpurowy


#10(DN13mm - 1/2")-Pomarańczowy

#12(DN16mm - 5/8")-Niebieski

czerwony

żółty

zielony

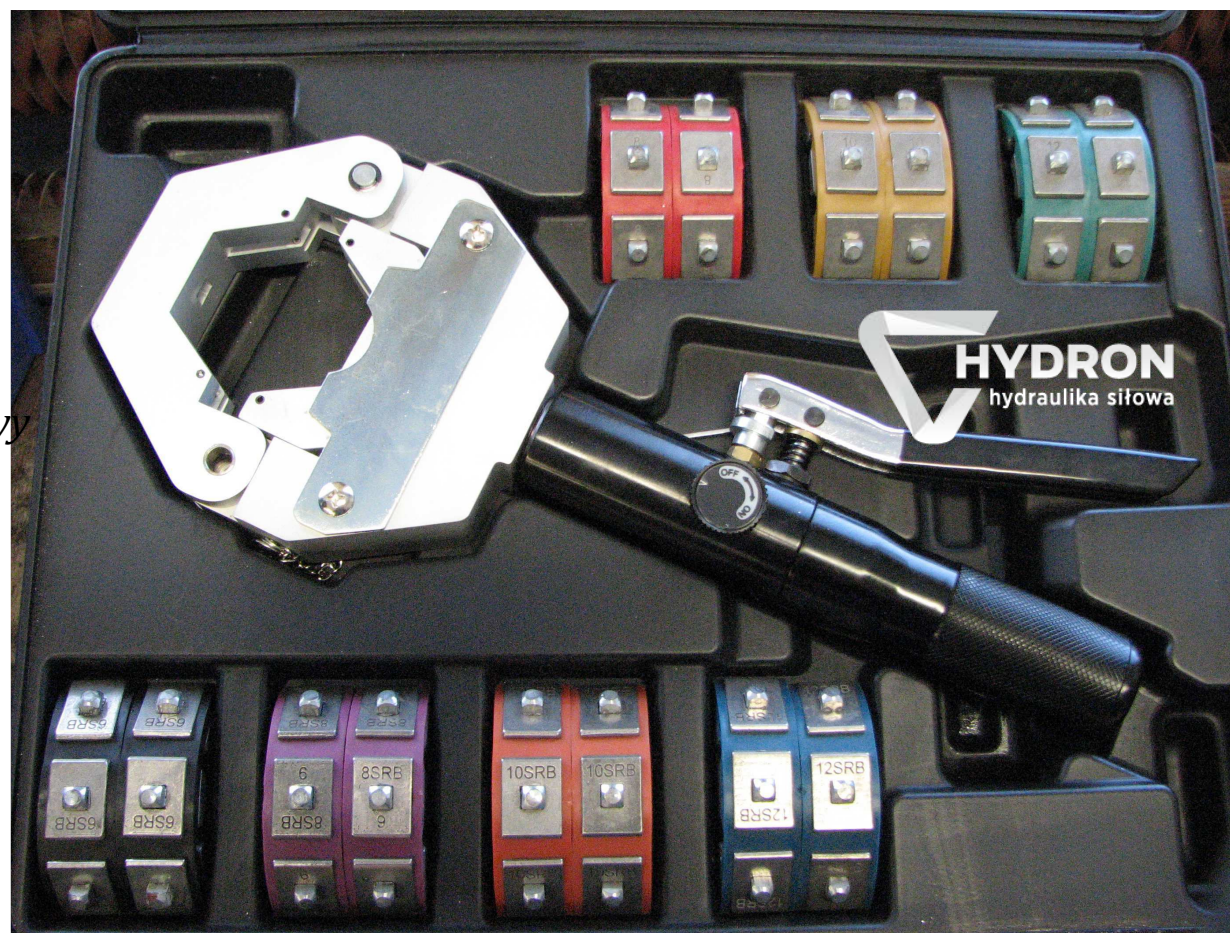

czarny

purpurowy

pomarańcz

niebieski

Zaciski :


Do węży grubościennych

6-Purpurowy	(5/16")	średnica wew. węża DN8
8-Czerwony	(13/32")	średnica wew. węża DN10
10-Żółty	(1/2")	średnica wew. węża DN12
12-Zielony	(5/8")	średnica wew. węża DN16

Do węży cienkościennych

6SRB-Czarny	(5/16")	średnica wew. węża DN8
8SRB-Purpurowy	(13/32")	średnica wew. węża DN10
10SRB -Pomarańczowy	(1/2")	średnica wew. węża DN12
12SRB-Niebieski	(5/8")	średnica wew. węża DN16

Krok 3. Umieść zaciski w szczękach zaciskowych przyrządu.

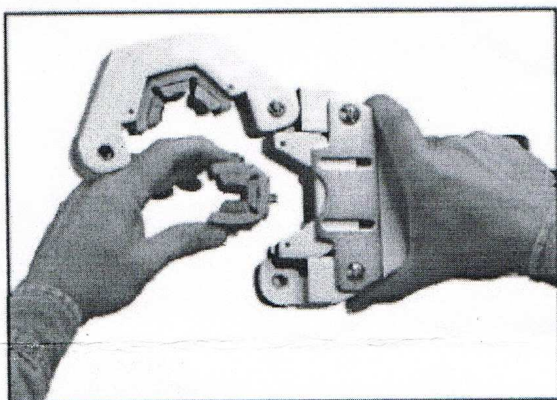

Upewnij się że używasz właściwych zacisków. Źle dobrane zaciski mogą spowodować nieszczelność lub uszkodzenie zaciskarki.

Krok 4. Umieść końcówkę węża w szczękach.

Krok 5. Po zamknięciu szczęki zaciskowe zabezpiecz zawleczką.

Krok 6. Dokręć korpus pompy hydraulicznej zgodnie z ruchem wskazówek zegara do momentu, aż zaciski będą przylegały do końcówki węża.

Krok 7. Ustaw zawór hydrauliczny w pozycji ON. Naciskaj rączkę pompy aż do chwili, gdy rączka zostanie zablokowana.

Krok 8. Ustaw zawór hydrauliczny w pozycji OFF.

Krok 9. Odkręć korpus pompy hydraulicznej przeciwnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara do momentu, aż będzie można swobodnie otworzyć szczęki zaciskowe.


Krok 10. Wyciągnij zawleczkę, otwórz szczęki zaciskowe i wyciągnij końcówkę węża.

Instrukcja obsługi

UWAGA: ZACISKARKA JEST PRZEZNACZONA TYLKO DO WĘŻY DO KLIMATYZACJI Z OPLOTEM TEKSTYLNYM I ODPOWIEDNICH TULEJEK ZACISKOWYCH

Przed pracą należy się dokładnie zapoznać z instrukcją.

Uwaga: Zaciskaj tylko węże z końcówkami do klimatyzacji. Bądź ostrożny aby nie kłaść ręki blisko zaciskającej zaciskarki. Używaj tylko odpowiednich tulejek zaciskowych.

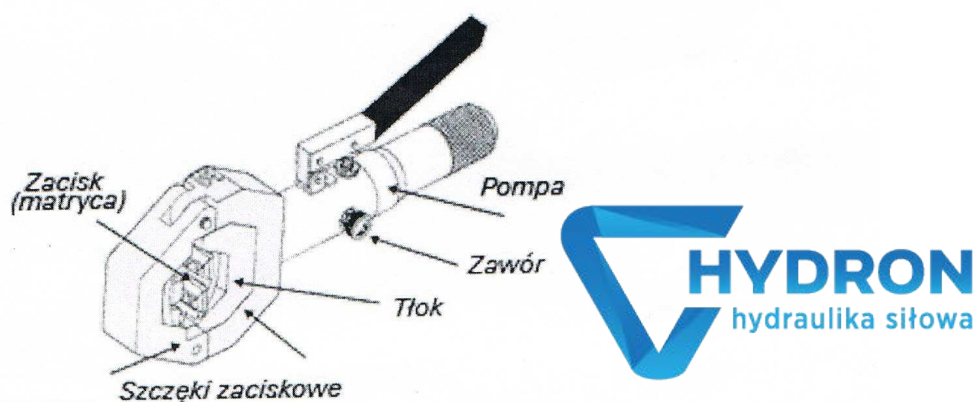

Poniższa instrukcja przedstawia ideę działania urządzenia.

Krok 1. Wyjmij zawleczkę i otwórz szczęki zaciskowe.

Krok 2. Wybierz odpowiedni zacisk (matrycę):